ApexLab

Инструкция

Правила использования

Кронштейны предназначены для настенного хранения велосипеда в горизонтальном положении за верхнюю трубу рамы. Перед установкой велосипеда убедитесь, что оба кронштейна надежно закреплены на стене, а рама устойчиво лежит на опорах. Не тяните велосипед на себя рывком при снятии — аккуратно приподнимите его и снимите с кронштейнов. Не допускайте, чтобы дети играли с установленным велосипедом или кронштейнами. Периодически проверяйте надежность крепления и очищайте опоры от загрязнений.

Установка

Рекомендуется устанавливать кронштейны на ровную вертикальную стену внутри помещения. Для установки на улице выбирайте защищенное от осадков место. Тип крепежа подбирайте в зависимости от материала стены: бетон, кирпич, дерево, гипсокартон и т.д. **В комплект входят дюбели для бетона, кирпича и плотных камней.** Неправильная установка может привести к падению велосипеда, повреждению имущества или травмам. Если вы не уверены в надежности основания или правильности монтажа, обратитесь к специалисту.

Ограничение ответственности

Производитель не несет ответственности за повреждения велосипеда, стены, имущества или травмы, возникшие из-за неправильной установки, использования неподходящего крепежа, превышения допустимой нагрузки (более 15 кг), самостоятельной доработки изделия или использования не по назначению.

Монтаж

Для установки вам понадобятся:

- дрель или перфоратор;
- сверло по материалу стены Ø8 мм;
- уровень или рулетка;
- карандаш для разметки;
- отвертка или шуруповерт;
- молоток для установки дюбелей.

Сначала выберите вариант установки: велосипед должен располагаться горизонтально или горизонтально должен быть установлен сам настенный кронштейн. (Рисунок **А** и **Б**)

Вариант А. Велосипед висит ровно

Выберите этот вариант, если хотите, чтобы велосипед на стене выглядел ровно, а оба колеса были на одинаковой высоте от пола.


1. Поставьте велосипед на пол рядом со стеной.
2. Выберите две точки на верхней трубе рамы, где она будет лежать на деревянных опорах.
3. Измерьте высоту этих точек от пола: H1 и H2.
4. Разница ΔH = H2 − H1 покажет, на сколько один кронштейн должен быть выше или ниже другого.
5. Выберите удобную высоту размещения велосипеда на стене.
6. Перенесите на стену две точки установки кронштейнов, сохранив между ними перепад ΔH. Обе точки можно поднять на одинаковую высоту, чтобы велосипед висел выше или ниже.
7. Просверлите отверстия сверлом диаметром **8 мм**, установите комплектные дюбели и закрепите кронштейны.
8. Положите велосипед рамой на деревянные опоры. Мягкие черные вставки должны касаться рамы.

Вариант Б. Кронштейны висят ровно


Выберите этот вариант, если хотите установить оба кронштейна строго на одной линии.

1. Выберите удобную высоту на стене.
2. С помощью уровня или рулетки отметьте две точки на одной высоте.
3. Расстояние между кронштейнами выберите так, чтобы велосипед удобно лежал рамой на двух деревянных опорах.
4. Просверлите отверстия сверлом 8 мм, установите дюбели и закрепите кронштейны.
5. Повесьте велосипед на опоры.
6. В этом варианте кронштейны будут висеть ровно, но сам велосипед может быть немного под наклоном. Это нормально, потому что верхняя труба рамы у многих велосипедов не горизонтальная.

1 Расположение велосипеда

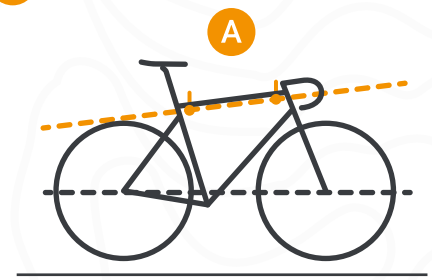


Вариант А

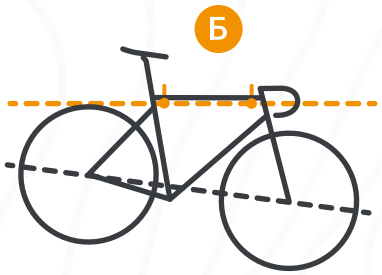

Вариант Б


2 Для варианта А измерьте H1 и H2

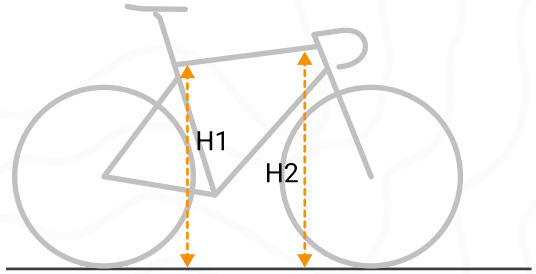


ΔH = H2 - H1

Разница высот точек на раме = разница высот установки кронштейнов.

3 Подготовьте кронштейны и закрепите на стене

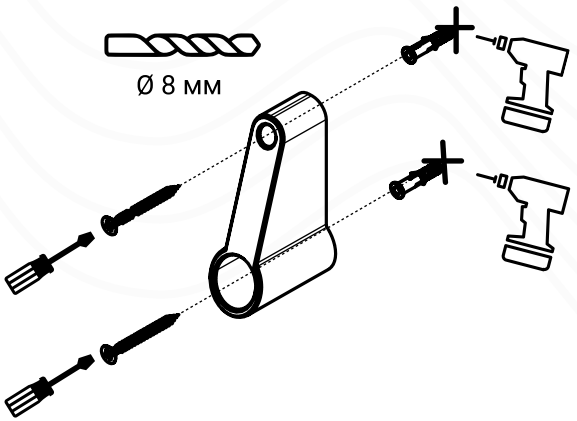

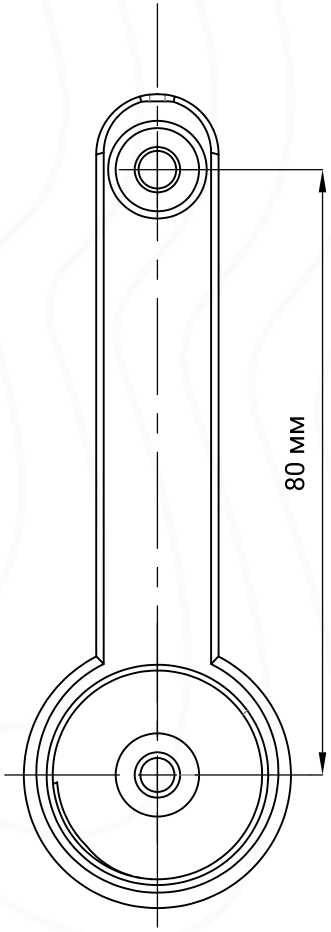

ШАБЛОН

ApexLab